



Warm-Up


Travel

**Cestovní univerzální USB
ohřívač lahví**


Návod



Obrázek 1

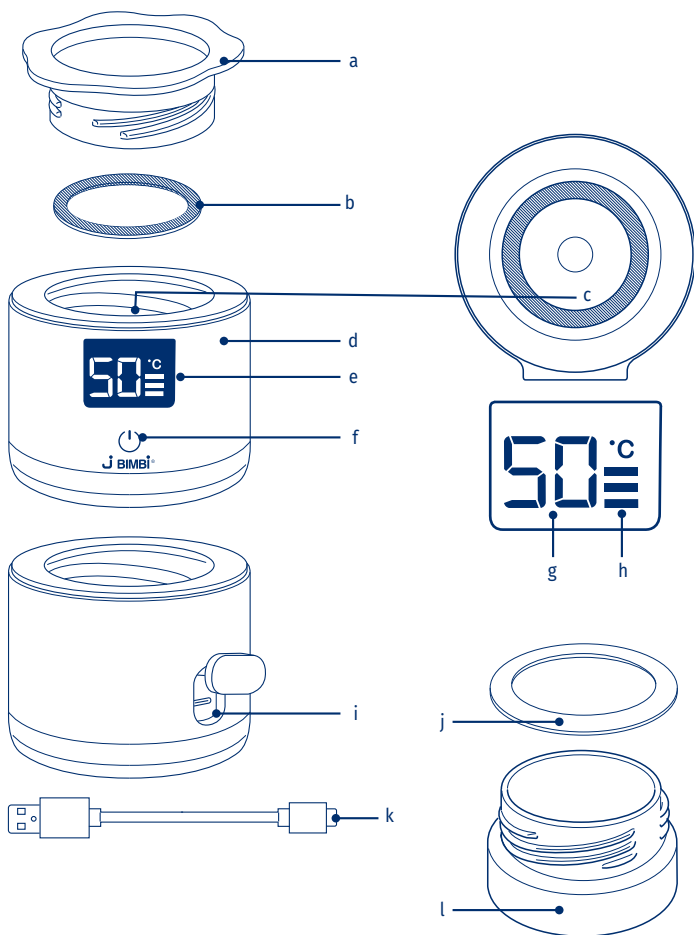

Obrázek 2

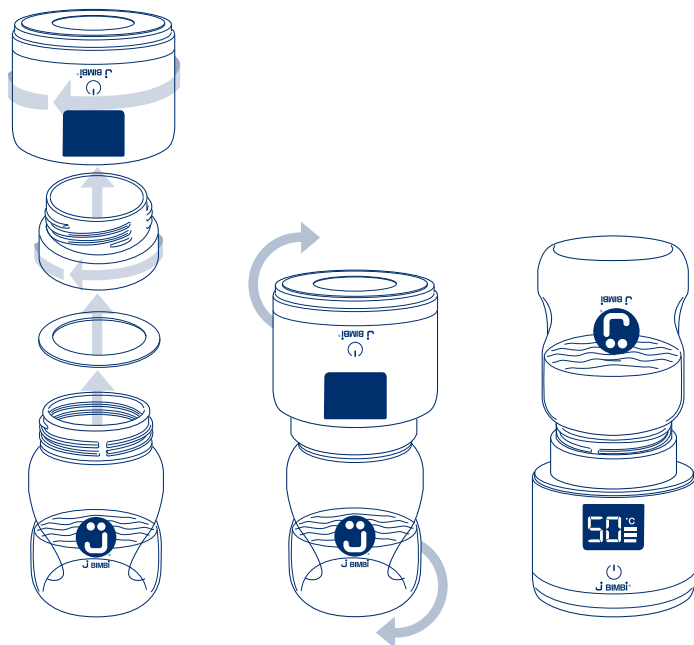

Obrázek 3 - Adaptéry

Velikost [Ø]	40 mm	50 mm	53 mm	53 mm-2	56 mm	60 mm	Bez adaptéru
Značky	Bibs, Chicco, Dr. Brown's, Medela, NUK, Pigeon a jiné značky	NUK, Playtex a jiné značky	Chuchu, Combi, Doubleheart, Lansinoh, MAM, Pigeon a jiné značky	Chicco	Dr. Brown's, J BIMI, Suavinex a jiné značky	Comotomo, Munchkin, Nuby, NUK, Tommee Tippee a jiné značky	Avent
	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 53 mm		Ø 56 mm	Ø 60 mm	

Cestovní univerzální USB ohřívač lahví

KOMPONENTY

- | | |
|---------------------------|---|
| a) Ochranné víčko | h) Sloupcový indikátor nabíjení baterie |
| b) Těsnění ohřívače lahví | i) Napájecí a nabíjecí zásuvka |
| c) Ohřívací deska | j) Těsnění adaptéru |
| d) Ohřívač lahví | k) Kabel USB-C pro napájení a nabíjení |
| e) Displej | l) Adaptér |
| f) Tlačítko ON/OFF | |
| g) Indikátor teploty v °C | |

VÝBAVA

Ohřívač lahví, USB-C kabel, ochranné víčko, 6 adaptérů a manuál k použití.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt J BIMBI®.

Přenosný ohřívač lahví Warm-Up Travel umožňuje rychlý ohřev mléka v lahvi. Díky svým kompaktním rozměrům, dobíjecím bateriím a USB-C kabelu pro napájení a dobíjení si ho můžete vzít kamkoli. Balení včetně adaptérů, které umožňují použití s lahvemi J BIMBI® i s lahvemi hlavních značek. Je bezpečný a velmi snadno se používá.



**PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM
ZAŘÍZENÍ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Když zařízení dosáhne nastavené teploty, protřepejte láhev několik sekund a před krmením dítěte zkontrolujte teplotu mléka kápnutím několika kapek na hřbet ruky.
- Mléko by nemělo být ohříváno ani udržováno teplé po dlouhou dobu. Doporučuje se nepřekročit půl hodiny, aby nedošlo k poškození nebo znehodnocení živin v mléce.
- Čas ohřevu se může lišit a je ovlivněn teplotou okolí, materiálem láhve, počáteční teplotou mléka, množstvím mléka atd.

- Pokud je zařízení používáno v přítomnosti dětí nebo osob se zdravotním postižením, je vyžadován přísný dohled. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud osoba odpovědná za jejich bezpečí nezajistí dohled nebo nevysvětlí bezpečné používání zařízení.
- Děti musí být sledovány, aby si se zařízením nehrály.
- Nevystavujte zařízení zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo sluneční světlo (i nepřímé).
- NIKDY neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
- Před použitím očistěte produkt vlhkým hadříkem a nechte jej zcela vyschnout; nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní látky.
- Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel (k) vlhkými rukama.
- Ujistěte se, že napájecí a dobíjecí zásuvka (i) je suchá.
- Odpojte zařízení od elektrické zásuvky, když se nepoužívá, nebo před jeho čištěním.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, nebo pokud zařízení vykazuje známky poruchy, spadlo nebo bylo jakkoliv poškozeno. V případě poruchy se obraťte na svého prodejce.
- Jakoukoli údržbu smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Použití prodlužovacích kabelů nebo spojek není doporučeno, protože by mohlo způsobit požár, elektrický šok nebo zranění.
- Nedovolte, aby kabel visel přes okraj pracovní plochy.
- Nedovolte, aby kabel přišel do kontaktu s horkým povrchem.
- Před spuštěním zařízení se ujistěte, že na ohřívací desce (c) nic neleží.
- NIKDY neukládejte žádné předměty na zařízení.
- Používejte toto zařízení při teplotě okolí mezi 5 a 35 °C.
- Nezapínejte zařízení za sucha: při absenci kontaktu s tekutinami (mléko, voda atd.) se zařízení automaticky vypne díky ochrannému programu.
- Během ohřevu se nedotýkejte ohřívací desky (c), abyste předešli popáleninám.
- Vypněte zařízení ihned po jeho použití.
- Nabíjejte zařízení certifikovaným USB-C adaptérem nebo power bankou, aby nedošlo k nestabilnímu nabíjení a možným nehodám.

- Toto zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií z polymerů. Nepoužívejte ho v prostředí se silnou statickou elektřinou, magnetickými poli nebo ho nekládejte do mikrovlnné trouby.
- Odpojte zařízení, když je baterie plně nabitá. Dlouhodobé nabíjení může způsobit požár nebo nehodu.



DŮLEŽITÉ: vždy pečlivě dodržujte pokyny uvedené v této příručce. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli nehody způsobené nesprávným použitím.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Naplňte lahev mlékem nebo jinou tekutinou, kterou chcete ohřát.
- V případě potřeby přišroubujte vhodný adaptér (ve směru hodinových ručiček) na lahev a poté přišroubujte ohříváč lahví na adaptér.
- **VÝBĚR ADAPTÉRU:**
 - Můžete vybrat vhodný adaptér podle značky vaší lahve (viz ukázková tabulka Obr. 3) nebo podle průměru hrdla lahve.
 - Adaptéry umožňují připojení ohříváče k lahvím od předních značek. V případě problémů se obraťte na svého prodejce.
- Otočte ohříváč lahví dnem vzhůru.
- **ZABEZPEČENÍ PROTI PROTÉKÁNÍ A KAPÁNÍ:**
 - Ujistěte se, že těsnění ohříváče lahví (b) a adaptéru (j) jsou správně umístěna.
 - Dalším přišroubováním ve směru hodinových ručiček nebo reinstalací.
- Zapněte ohříváč lahví (d) podržením tlačítka ON/OFF (f) po dobu 3 sekund. Výchozí teplota při spuštění je 37 °C.
- Pro změnu teploty stiskněte tlačítko ON/OFF (f), dokud nedosáhnete požadované úrovně: 37–40–45–50 °C.
- Po výběru požadované teploty displej třikrát zabliká pro potvrzení nastavené teploty.
- Pro rovnoměrné ohřívání mléka otočte lahev a jemným kroužením promíchejte její obsah, aniž byste ji vyjmuli z ohříváče.
- Zvukový signál „beep“ signalizuje dosažení teploty, která bude udržována až do vypnutí ohříváče. Doporučuje se nepřekročit půl hodiny, aby nedošlo k poškození nebo znehodnocení živin v mléce.

- Vypněte ohřívač podržením tlačítka ON/OFF (f) po dobu 3 sekund.
- Otočte ohřívač dnem vzhůru, odpojte ho od lahve, sundejte adaptér (odšroubováním proti směru hodinových ručiček) a sestavte láhev. Před krmením dítěte zkontrolujte teplotu mléka kápnutím několika kapek na hřbet ruky.
- Teploty byly testovány s přesností a jsou udržovány v toleranci $\pm 2,5$ °C, přičemž odchylka až 3 °C je považována za zcela normální.

DOBÍJENÍ BATERIE

- Nabíjejte zařízení certifikovaným USB-C adaptérem nebo power bankou, aby nedošlo k nestabilnímu nabíjení a možným nehodám.
- Připojte USB-C kabel (k) k zásuvce 5 V = 2/3 A.
- Čas nabíjení plně vybité baterie je přibližně 2 hodiny.
- Během nabíjení se postupně rozsvěčují 3 čárky indikátoru (h). Po dokončení nabíjení budou stabilně zobrazeny všechny 3 čárky, což označuje plnou kapacitu baterie.
- Odpojte zařízení, když je baterie plně nabitá. Dlouhodobé nabíjení může způsobit požár nebo nehodu.
- Zabraňte úplnému vybití baterie, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Je možné ohřívat mléko i během nabíjení baterie (s připojeným USB-C kabelem), ale vyhněte se tomu, když je baterie zcela vybitá. Doporučuje se mít alespoň 1 čárku nabití (h).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Baterie se nenabíjí.	Zkontrolujte, zda není poškozený USB-C napájecí kabel (k) nebo napájecí a dobíjecí zásuvka (i).
	Ověřte, zda napájecí a dobíjecí zásuvka (i) funguje a poskytuje 5 V = 2/3 A.
Ohřívač se vypne po několika sekundách.	Pokud ohřívací deska (c) není v kontaktu s tekutinou (za sucha), zařízení se automaticky vypne, aby se zabránilo přehřátí.
Na displeji se zobrazuje „E1“.	Možná vada senzoru teploty. Oznamte to svému prodejci.

ČASTÉ DOTAZY

Otázka	Odpověď
Jak dlouho trvá ohřev mléka?	Čas ohřevu se může lišit a je ovlivněn teplotou okolí, materiálem lahve, počáteční teplotou mléka, množstvím mléka atd.
Je možné udržovat mléko teplé přes noc?	Zařízení může udržovat konstantní teplotu mléka po mnoho hodin, zejména pokud je připojeno k napájení. Nicméně se doporučuje nepřekročit půl hodiny, aby nedošlo k poškození nebo znehodnocení živin v mléce.
Jaká je doporučená teplota pro ohřev nápojů dítěte?	37–45 °C – pro směsi s proteinovým práškem/probiotiky 40–50 °C – pro směsi s mléčným práškem

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte zařízení, odpojte USB-C nabíjecí kabel (k) a zakryjte napájecí a dobíjecí zásuvku (i).
- Očistěte zbytky mléka nebo vody na ohřívací desce (c) vlhkým hadříkem. Odstraňte případné vodní kamenné usazeniny roztokem vody a octa nebo kyselinou citronovou.
- Očistěte a osušte těsnění (b).
- Umyjte adaptér (l) pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí, přičemž věnujte pozornost odstranění těsnění (j), abyste jej neztratili. Po vyčištění těsnění vraťte na místo.

LIKVIDACE



Baterie a elektronické přístroje musí být likvidovány v souladu s místními předpisy a ne jako běžný domácí odpad.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí nabíjení: 5 V

Proud nabíjení: 2 A / 3 A

Kapacita baterie: 5 000 mAh

Maximální výkon: 60W

Hmotnost: 310 g

Rozměry: (Ø) 8 cm x (H) 6 cm

S výhradou technických změn.

ZÁRUKA

Toto zařízení je kryto 2letou zárukou od data nákupu na výrobní vady, platnou pouze při předložení nákupního DOKLADU. Otevření nebo neoprávněná manipulace zneplatňují záruku. Záruka nepokrývá náhodná poškození způsobená nesprávným použitím nebo nedodržováním návodu k použití.

Výhradní distributor pro ČR:
DN FORMED Brno s.r.o.
Hudcova 76a
612 00 Brno
+420 532 198 888
www.dnformed.cz